


New Hampton Daybed

Montagematerial Assembly materials

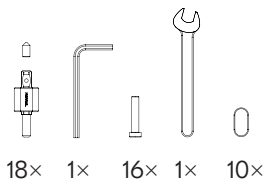


Montage Assembly



2 Personen erforderlich
2 persons required




Montageanleitung

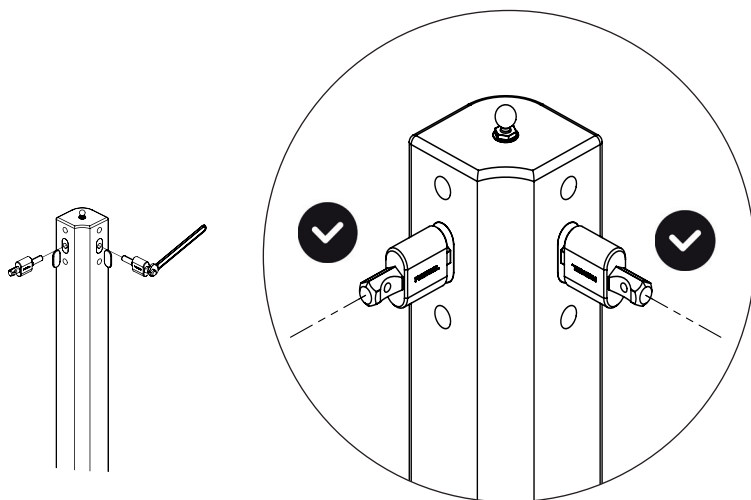


1

Bereiten Sie alle 18 Verbindungen wie oben dargestellt vor. (4 x je vertikale Streben, 1 x je obere kurze Querstrebe). Achten Sie dabei auf die richtige Stellung der Verbinder: Exzenter müssen nach innen zeigen! (siehe Detail)

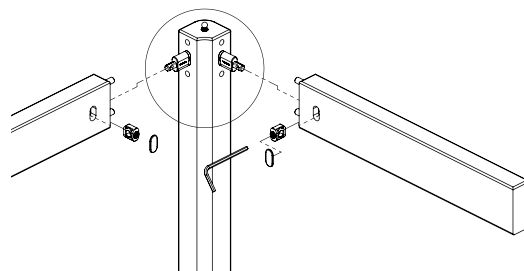


2

Platzieren Sie die Querverbinder in die Aussparungen und verschrauben Sie diese wie dargestellt. Anschließend setzen Sie die Abdeckkappen auf.

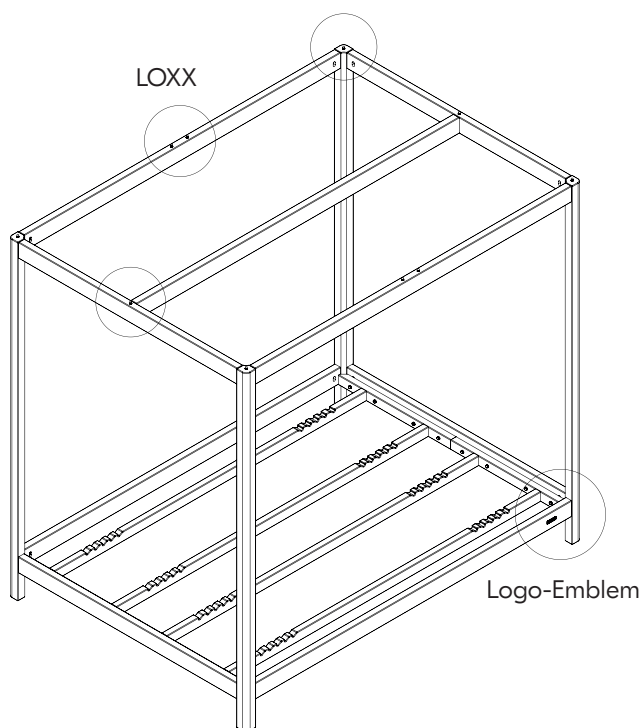

3

Alle Elemente mit LOXX-Verbindern werden oben eingesetzt, für die spätere Befestigung des Himmels. Die Rahmenteil mit dem Weishäupl Emblem wird rechts unten platziert.

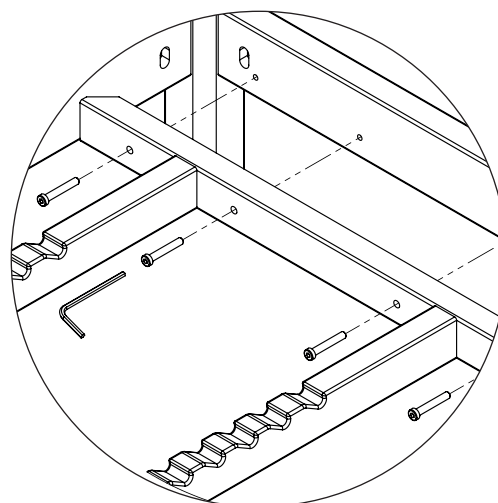


4

Befestigen Sie die Unterkonstruktion mit den 16 beiliegenden Schrauben. Danach werden die Lattenroste in beliebiger Richtung eingelegt — parallel oder gegenüber.

5


Zuletzt wird der Himmel mit den LOXX-Verbindern befestigt, dafür ermitteln Sie zunächst das Rückenteil des Vorhangs, um den Himmel dann über das Gestell zu ziehen.

Assembly instructions

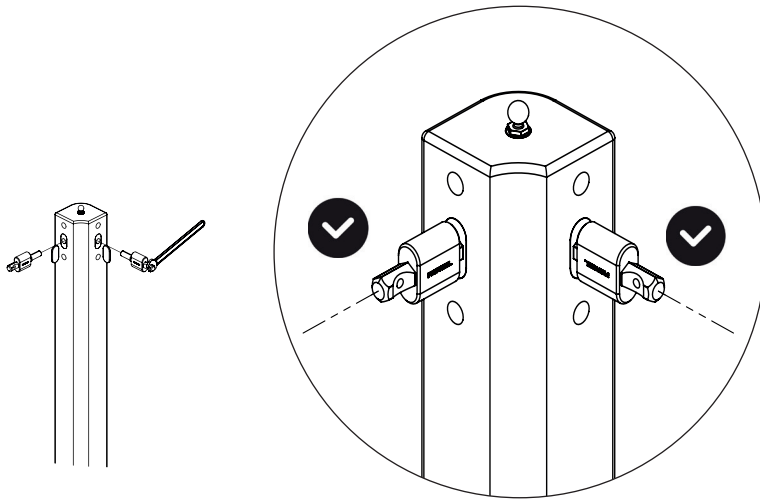


1

Prepare all 18 joints as shown above. (4 vertical struts each, 1 short upper cross-strut each). Ensure that the connectors are positioned correctly: The eccentrics must face inwards! (see detail)

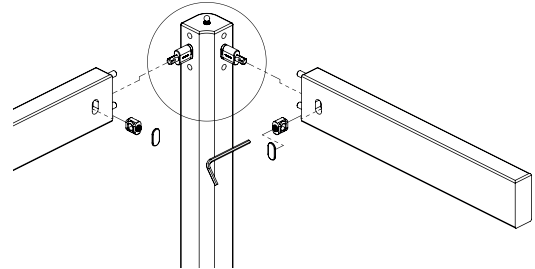


2

Place the cross-connectors into the recesses and screw them in place as shown. Then fit the cover caps.

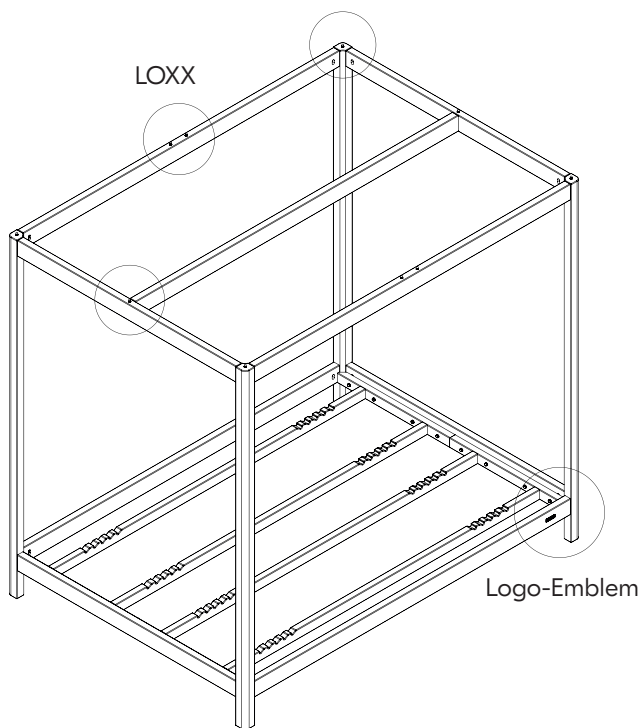

3

All elements with LOXX connectors are inserted at the top to allow the headliner to be fitted later. The frame part with the Weishäupl emblem is placed at the bottom right.

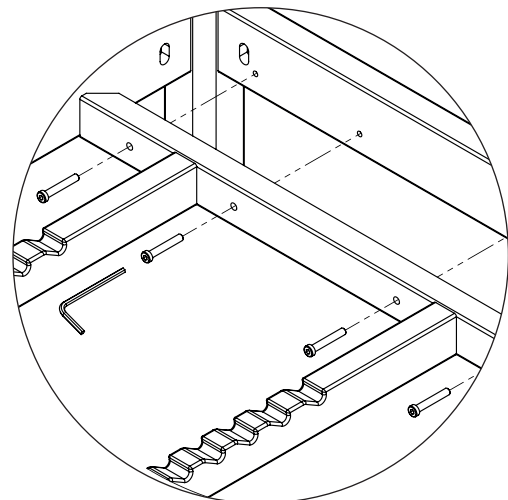

4

Secure the subframe using the 16 screws provided. Then insert the slatted frames in any direction — parallel or facing each other.

5

Finally, secure the canopy using the LOXX connectors. To do this, first locate the back panel of the curtain and then pull the canopy over the frame.